

Windows Setup

Note デバイスとのペアリング完了後にアプリケーションディスクを挿入してください。

- ヘッドセットをONにしてください。LEDが青く点灯します。
(この状態からペアリング可能です。)
- For WINDOWS 10:
 - 設定を開いてください。
 - デバイスをクリックしてください。
 - Bluetoothを選択してください。
 - MindWave Mobileを選択しペアリングをしてください。MindWave Mobileが複数検索に出てくる場合はヘッドセットのアイコンを選んでペアリングしてください。
 - 認証キーが要求される場合「0000」と入力してください。
- For WINDOWS 8 & 8.1:
 - コントロールパネルを開いてください。
 - デバイスの追加をクリックしてください。
 - MindWave Mobileを選択して次へをクリックしてください。
 - 閉じるを押してペアリング画面を開いてください。
 - 認証キーの要求される場合「0000」と入力してください。
- For WINDOWS 7:
 - コントロールパネルを開いてください。
 - デバイスの追加をクリックしてください。
 - MindWave Mobileを選択して次へをクリックしてください。
 - 閉じるを押してペアリング画面を開いてください。
 - 認証キーの要求される場合「0000」と入力してください。
- For WINDOWS XP:
 - コントロールパネルを開いてください。
 - Bluetooth デバイスを開いてください。
 - デバイスタブより追加をクリックしてください。
 - セットアップ完了し、デバイスは検索可能になりましたにチェックをつけて次へを押してください。
 - MindWave Mobileを選択して次へをクリックしてください。
 - 自分で決めたパスキーを使用するを選んで0000と入力して次へを押してください。
 - 完了を押してペアリングを終了してください。
- ペアリング完了後、Mindwavemobile.neurosky.com/tutorialにアクセスしてください。1ページ目のQRコードからのアクセスも可能です。
- 手順通りの進めていただき、MindWave Mobile+ Tutorialアプリを起動し、アプリの手順に沿ってヘッドセットの設定を行ってください。
- インストールディスクを挿入し、アプリのインストールを行ってください。ディスクドライブをお持ちでない場合、mindwavemobileplus.neurosky.comよりダウンロードも可能です。1ページ目のQRコードよりアクセス可能です。

Travel Note for ALL PLATFORMS MindWave Mobileは交流電源の周波数に影響されやすいため、旅行先でご利用になる場合、mindwavemobile.neurosky.com/tutorialより現地の周波数に合わせて設定を行ってください。

Quick Start Guide

mindwave
MOBILE



MindWave Mobile+ チュートリアルと設定ツールはこちらから閲覧いただけます：mindwavemobile.neurosky.com/tutorial





ディスクドライブをお持ちでない場合、こちらからコンテンツをダウンロードが可能です：mindwavemobileplus.neurosky.com

MindWave Mobile Headset Basics


MindWave Headsetの装着方法

本ヘッドセットは図のようにセンサー先端部が前頭部に接触し、耳掛けを耳の裏に通し、耳クリップを耳たぶにつけて装着します。

The Headset

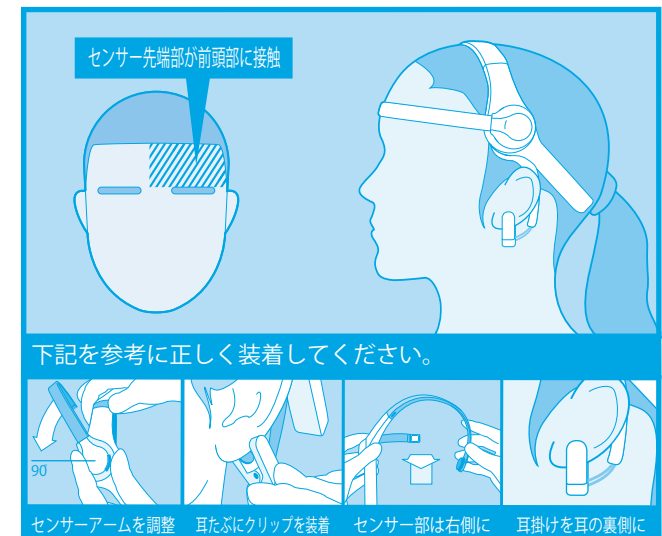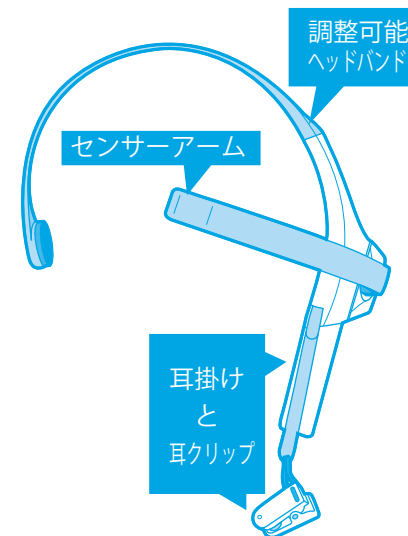

Before You Start

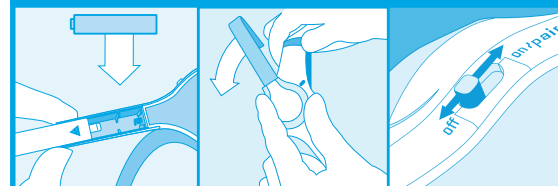

単4電池を挿入してください。

センサーアームを下げてください。

電源スイッチの位置をご確認ください。

off on/pair off on/pair

ヘッドセットがOFFの場合LEDは消灯します。

ヘッドセットがONの場合LEDは青に点灯します。



LED

ヘッドセットがONの状態であればいつでもペアリングが可能です。

注意：スイッチをonにする場合、端まで強く押さないでください。破損の恐れがあります。


Signal Status & Meters

信号状態 MindWaveを使用していただくにはご使用のデバイスとBluetoothペアリングをしていただく必要があります（BLE接続の場合ペアリングの必要はありません）。チュートリアルアプリでは以下のようなアイコンで信号状態が示されます。



正しい接続状態
取付け確認してください。
信号エラー

信号改善と旧式のアイコン デバイスの接続が確立されているのに信号状態が安定しない場合、以下の図の改善方法を試してください。また、古いアプリでは以下のようなアイコンで信号状態が示されることもあります。

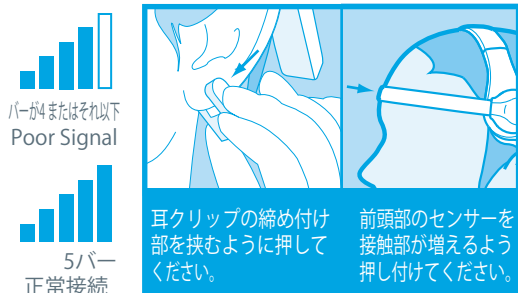

eSense Meters 本デバイスで計測できる脳の状態の指標になります。各指標を意図的に操作、或いは特定の行動時の脳の状態を観測できます。



Attention / Focus

- 一つのこと意識を込める
- 何かを見つめる
- 好きなことに没頭する
- 暗算問題を行う
- 人の話を真剣に聞く



Meditation / Relaxation

- 深呼吸する
- 脱力する
- 頭の中を真っ白にする
- ポーっとする
- 目を閉じる



Blink

- 自然に瞬きを行う
- 意識的により強く・弱く瞬きする必要がある場合があります。

iOS Setup

- 1 ヘッドセットをONにしてください。LEDが青く点灯します。（iOSの場合、ペアリングは必要ありません）
- 2 [Mindwavemobile.neurosky.com/tutorial](http://mindwavemobile.neurosky.com/tutorial)にアクセスしてください。1ページ目のQRコードからのアクセスも可能です。
- 3 手順通りの進めていただき、MindWave Mobile+ Tutorialアプリを起動し、アプリの手順に沿ってヘッドセットの設定を行ってください。
- 4 <http://store.neurosky.com/collections/apps/ios>より対応アプリをダウンロードして使用してください。

Android Setup

- 1 ヘッドセットをONにしてください。LEDが青く点灯します。（この状態からペアリング可能です。）
- 2 お使いのAndroid機器のBluetoothペアリング手順に従い、MindWave Mobileデバイスを選択してください。認証キーの要求がある場合、「0000」と入力してください。
- 3 ヘッドセットのペアリング完了後、[Mindwavemobile.neurosky.com/tutorial](http://mindwavemobile.neurosky.com/tutorial)にアクセスしてください。1ページ目のQRコードからのアクセスも可能です。
- 4 アンドロイドストアよりNeuroSkyあるいはMindWave Mobileと検索して対応アプリをダウンロードしてください。

Mac OS X Setup

Note インストールディスクはまだ挿入しないでください。まずデバイスのペアリングを行い、正常な接続を確認してください。管理者権限があるインテルプロセッサ入りOSX10.5.8以上のPCであるか確認してください。また、インストール中はファイアウォールやアンチウィルスソフトを一時解除してください。

- 1 ヘッドセットをONにしてください。LEDが青く点灯します。（この状態からペアリング可能です。）
- 2 OSバージョンを確認し、以下の手順に従ってください。
For Mac OS X 10.7.5 ~ 10.8:
 - a システム環境設定を開いてください。
 - b Bluetoothのアイコンをクリックしてください。
 - c 「+」のアイコンをクリックしてください。
 - d デバイスのタイプを聞かれた場合、すべてのデバイスを選択してください。
 - e パスキーオプションをクリックし、特定のパスキーを使用し設定してください。
 - f デバイス一覧よりMindWave Mobileを選択して次へをクリックしてください。
 - g パスキーを要求された場合、「0000」と入力してください。
 - h サービスの設定を要求された場合、すべてデフォルトに設定してください。
 - i 閉じるをおしてペアリング終了です。
For Mac OS X 10.9 ~ 10.10.4:
 - a システム環境設定を開いてください。
 - b Bluetoothのアイコンをクリックしてください。
 - c デバイス一覧よりMindWave Mobileを選択してください。
 - d 対応したペアリングボタンをクリックしてください。
- 3 ペアリング完了後、[Mindwavemobile.neurosky.com/tutorial](http://mindwavemobile.neurosky.com/tutorial)にアクセスしてください。1ページ目のQRコードからのアクセスも可能です。
- 4 手順通りの進めていただき、MindWave Mobile+ Tutorialアプリを起動し、アプリの手順に沿ってヘッドセットの設定を行ってください。
- 5 インストールディスクを挿入し、アプリのインストールを行ってください。ディスクドライブをお持ちでない場合、mindwavemobileplus.neurosky.comよりダウンロードも可能です。1ページ目のQRコードよりアクセス可能です。